


SmartGift WordClock

Schritt für Schritt mit dem WLAN verbinden

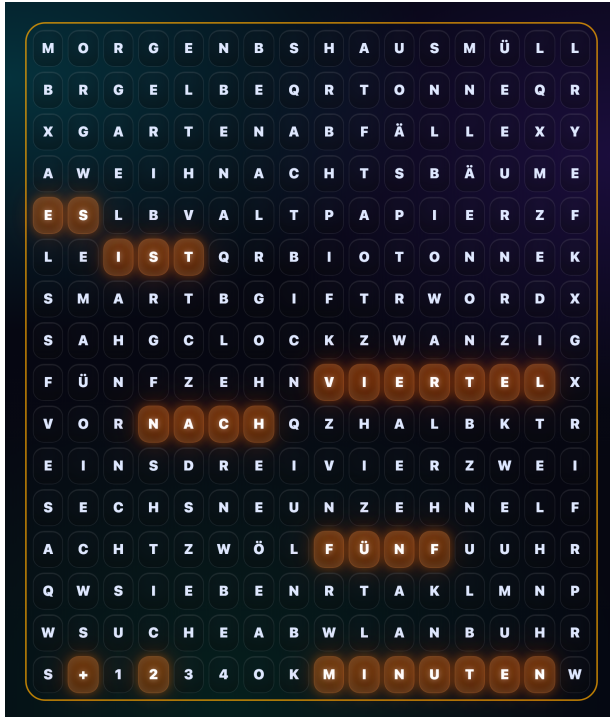

Folgen Sie den Schritten der Reihe nach. Über den QR-Code finden Sie die aktuelle Dokumentation und Unterstützung.




Aktuelle Dokumentation & Support

Schritt 1 · WordClock einschalten

Zeitaufwand: 30 Sekunden

Stellen Sie die WordClock am gewünschten Ort auf und schließen Sie die Stromversorgung an. Beim Start leuchten SMART, GIFT, WORD und CLOCK nacheinander in Regenbogenfarben.

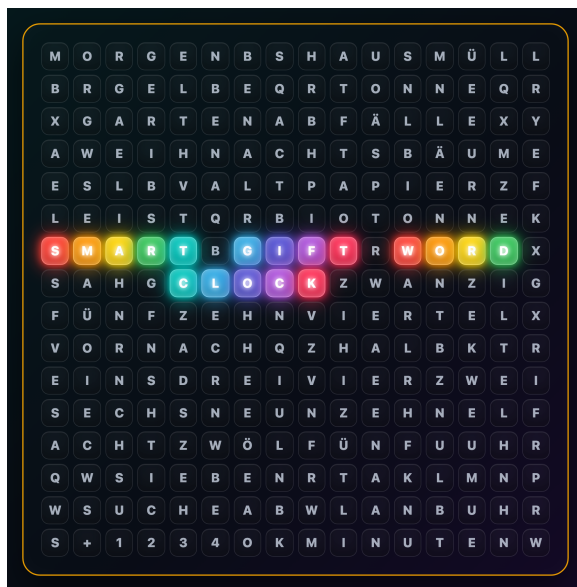

So gehen Sie vor

- Verbinden Sie das USB-Kabel mit der WordClock.
- Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
- Warten Sie auf die farbige Startsequenz SMART · GIFT · WORD · CLOCK.
- Warten Sie anschließend, bis das Einrichtungs-WLAN verfügbar ist.

Tipp Beim ersten Start kann es einige Sekunden dauern, bis das Einrichtungsnetzwerk erscheint.

Schritt 2 · Mit Wordclock-Setup verbinden

Zeitaufwand: 1 Minute

Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones, Tablets oder Computers und verbinden Sie sich mit dem Einrichtungsnetzwerk der WordClock.

Zugang zum Einrichtungs-WLAN

- 1** WLAN-Netzwerk: Wordclock-Setup
- 2** Passwort: 12345678
- 3** Netzwerk auswählen und verbinden

So gehen Sie vor

- Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Geräts.
- Wählen Sie das Netzwerk „Wordclock-Setup“.
- Geben Sie „12345678“ als Passwort ein.
- Bestätigen Sie die Verbindung.

Wichtig Die Meldung „Keine Internetverbindung“ ist in diesem Schritt normal. Bleiben Sie mit Wordclock-Setup verbunden.

Tipp Bei normalem WLAN-Setup wird das Einrichtungs-WLAN nur zur Konfiguration verwendet. Bei „Ohne WLAN verwenden“ bleibt Wordclock-Setup für den lokalen Zugriff aktiv.

Schritt 3 · Einrichtungsseite öffnen

Zeitaufwand: 30 Sekunden

Die WordClock stellt jetzt eine kleine Einrichtungsseite bereit, auf der nur die Daten Ihres Heim-WLANs eingetragen werden.

Smart-Gift Wordclock

WLAN für die erste Inbetriebnahme einrichten.

WLAN-Name (SSID)

Home Wi-Fi

WLAN-Passwort

.....

Speichern und verbinden

Ohne WLAN verwenden

Kein Heim-WLAN verfügbar? Die WordClock kann auch offline mit manueller Uhrzeit verwendet werden.

Setup-Adresse: 192.168.4.1

Browser-Adresse <http://192.168.4.1>

So gehen Sie vor

- Öffnet sich die Einrichtungsseite automatisch, fahren Sie dort fort.
- Andernfalls öffnen Sie Safari, Chrome oder einen anderen Browser.
- Geben Sie <http://192.168.4.1> direkt in die Adresszeile des Browsers ein.


Wichtig Geben Sie die Adresse direkt in die Adresszeile ein und nicht in eine Suchmaschine.

Tipp Die Seite wird lokal von der WordClock bereitgestellt und benötigt keine Internetverbindung.

Schritt 4 · WordClock mit dem Heim-WLAN verbinden

Zeitaufwand: 1 Minute

Tragen Sie nun den Namen und das Passwort Ihres normalen Heimnetzwerks ein. Die WordClock stellt die Verbindung anschließend selbst her.

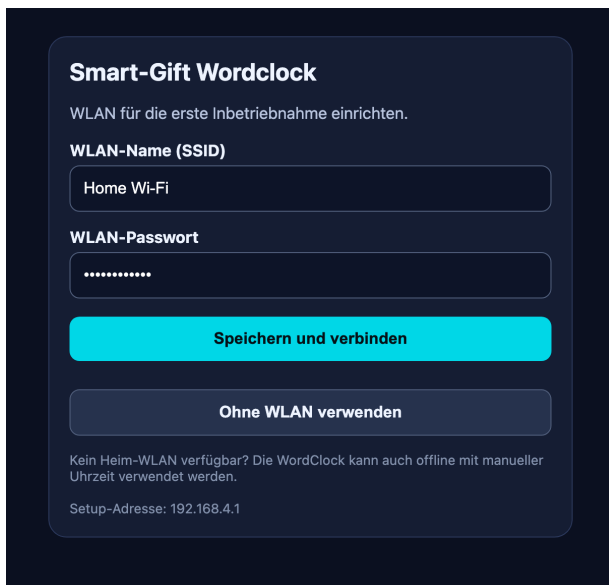

The image shows a dark-themed setup screen for the 'Smart-Gift Wordclock'. At the top, it says 'Smart-Gift Wordclock' in white. Below that, a subtitle reads 'WLAN für die erste Inbetriebnahme einrichten.' There are two input fields: 'WLAN-Name (SSID)' with the text 'Home Wi-Fi' and 'WLAN-Passwort' with a masked password '.....'. Below these fields are two buttons: a red one labeled 'Speichern und verbinden' and a grey one labeled 'Ohne WLAN verwenden'. At the bottom, there is a small note: 'Kein Heim-WLAN verfügbar? Die WordClock kann auch offline mit manueller Uhrzeit verwendet werden.' and the 'Setup-Adresse: 192.168.4.1'.

So gehen Sie vor

- Geben Sie den Namen Ihres Heim-WLANs (SSID) ein.
- Geben Sie das WLAN-Passwort sorgfältig ein.
- Tippen Sie auf „Speichern und verbinden“.
- Warten Sie, bis „WLAN verbunden“ und die neue Webadresse angezeigt werden.


Wichtig Bei WLAN-Passwörtern wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Tipp Wenn kein Heim-WLAN verfügbar ist, wählen Sie stattdessen „Ohne WLAN verwenden“. Die WordClock bleibt dann über ihr eigenes Setup-WLAN erreichbar.

Schritt 5 · WordClock ohne WLAN verwenden

Zeitaufwand: 1 Minute

Die WordClock kann auch ohne Heim-WLAN betrieben werden. In diesem Fall bleibt ihr eigenes Einrichtungs-WLAN aktiv und die Uhrzeit wird manuell gesetzt.

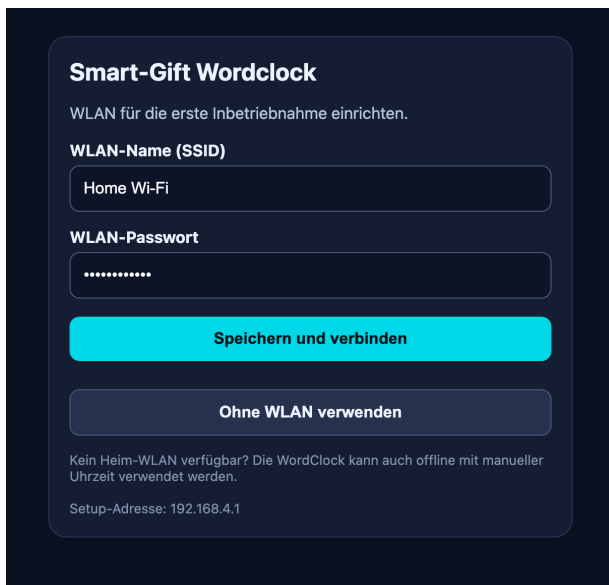The image shows a dark-themed web interface for the 'Smart-Gift Wordclock'. At the top, the title 'Smart-Gift Wordclock' is displayed. Below it, a message says 'WLAN für die erste Inbetriebnahme einrichten.' There are two input fields: 'WLAN-Name (SSID)' with the text 'Home Wi-Fi' and 'WLAN-Passwort' with a masked password '.....'. Below these fields are two buttons: a red one labeled 'Speichern und verbinden' and a grey one labeled 'Ohne WLAN verwenden'. At the bottom, a note states 'Kein Heim-WLAN verfügbar? Die WordClock kann auch offline mit manueller Uhrzeit verwendet werden.' and the 'Setup-Adresse: 192.168.4.1' is listed.

So gehen Sie vor

- Verbinden Sie sich mit „Wordclock-Setup“ und öffnen Sie <http://192.168.4.1>.
- Tippen Sie auf „Ohne WLAN verwenden“.
- Öffnen Sie anschließend die Weboberfläche über <http://192.168.4.1>.
- Wählen Sie bei der Zeitquelle „Manuell“, stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein und tippen Sie auf „Heute setzen“.


Wichtig Ohne Internetverbindung kann die WordClock die Uhrzeit nicht automatisch per NTP synchronisieren. Nach einem Stromausfall muss die Uhrzeit gegebenenfalls erneut manuell gesetzt werden.

Tip Farben, Helligkeit, Nachtmodus und weitere lokale Einstellungen können auch ohne Heim-WLAN geändert werden.

Schritt 6 · Zurück ins Heimnetz und Weboberfläche öffnen

Zeitaufwand: 1 Minute

Nach erfolgreicher Verbindung zeigt die Einrichtungsseite die neue Webadresse und erklärt den nächsten Schritt.

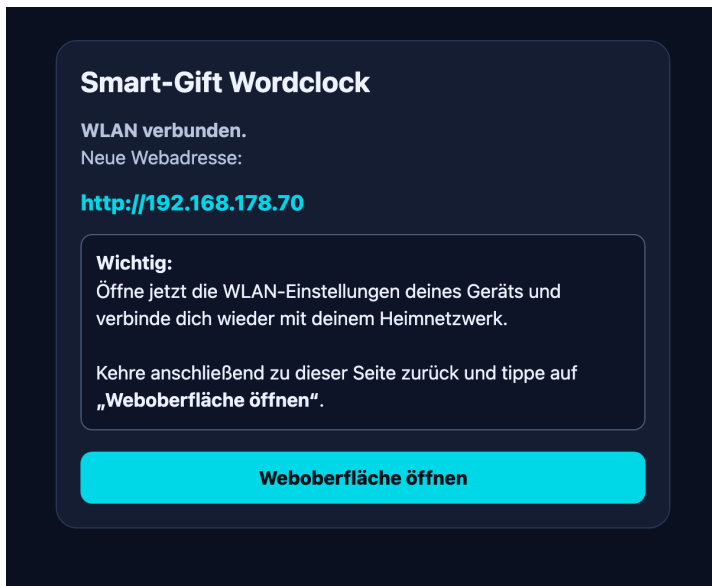

So gehen Sie vor

- Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Geräts.
- Verbinden Sie das Gerät wieder mit Ihrem normalen Heim-WLAN.
- Kehren Sie anschließend zur Einrichtungsseite zurück.
- Tippen Sie auf „Weboberfläche öffnen“.

Wichtig Die neue WordClock-Adresse funktioniert erst, wenn Ihr Smartphone, Tablet oder Computer wieder mit demselben Heim-WLAN verbunden ist.

Tipp Die neue Adresse wird direkt angezeigt. Eine Suche im Router ist nicht erforderlich.

Schritt 7 · WordClock später wieder öffnen

Zeitaufwand: 30 Sekunden

Nach der Einrichtung erreichen Sie die Einstellungen der WordClock jederzeit über Ihr Heim-WLAN.

WordClock später wieder öffnen

<http://192.168.178.70>

- 1 Mit demselben Heim-WLAN verbinden
- 2 Geräteadresse im Browser öffnen
- 3 Als Home-Bildschirm-Verknüpfung speichern





SmartGift
WordClock

So gehen Sie vor

- Verbinden Sie Smartphone oder Tablet mit demselben Heim-WLAN wie die WordClock.
- Öffnen Sie die bei der Einrichtung angezeigte Webadresse, zum Beispiel <http://192.168.178.70>.
- Speichern Sie die Seite für einen schnellen Zugriff als Verknüpfung auf dem Home-Bildschirm.

Wichtig Die Einstellungsadresse <http://192.168.4.1> gehört nur zum Einrichtungs-WLAN. Im Heim-WLAN verwenden Sie die neue Geräteadresse.


Tipp Speichern Sie die Geräteadresse nach der Einrichtung oder erstellen Sie sofort die Verknüpfung.

Schritt 8 · Verknüpfung zum Home-Bildschirm hinzufügen

Zeitaufwand: 1 Minute

Damit öffnen Sie die Einstellungen Ihrer WordClock künftig mit einem Fingertipp – ähnlich wie eine App.

Zum Home-Bildschirm hinzufügen

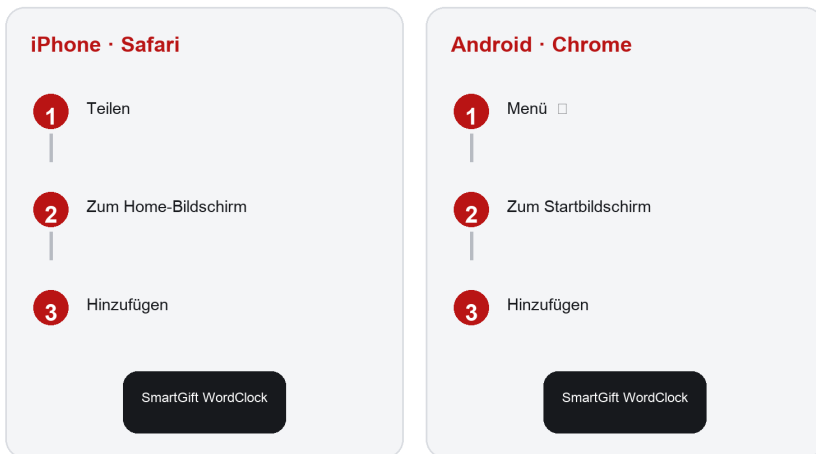

So gehen Sie vor

- iPhone: Öffnen Sie die Seite in Safari, tippen Sie auf „Teilen“, wählen Sie „Zum Home-Bildschirm“ und anschließend „Hinzufügen“.
- Android: Öffnen Sie die Seite in Chrome, tippen Sie auf das Menü : und wählen Sie „Zum Startbildschirm hinzufügen“ oder „App installieren“.
- Anschließend erscheint ein Symbol „SmartGift WordClock“ auf Ihrem Home-Bildschirm.


Tipp Das Smartphone muss mit demselben Heim-WLAN wie die WordClock verbunden sein.

Fertig Fertig: Die Einstellungen Ihrer WordClock sind jetzt mit einem Fingertipp erreichbar.

Schritt 9 · Falls die Verbindung nicht funktioniert

Zeitaufwand: 2 Minuten

Mit diesen Schritten lassen sich die häufigsten Einrichtungsprobleme beheben.

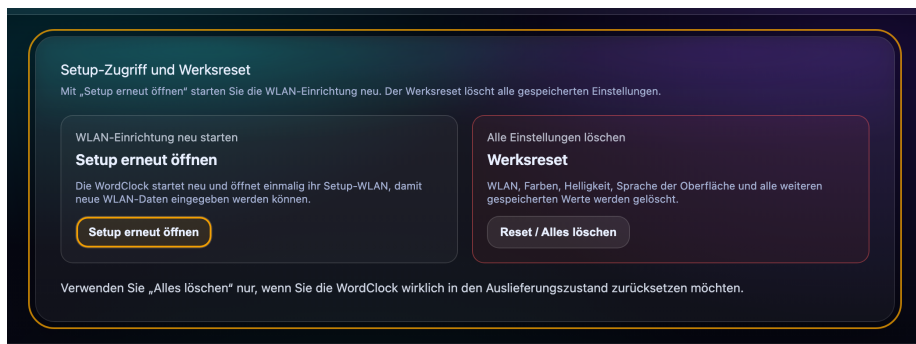

So gehen Sie vor

- Prüfen Sie WLAN-Name und Passwort.
- Stellen Sie die WordClock testweise näher an den WLAN-Router.
- Verwenden Sie „Setup erneut öffnen“ und geben Sie die WLAN-Daten erneut ein.
- Führen Sie einen Werksreset nur durch, wenn eine vollständige Neueinrichtung erforderlich ist.

Wichtig Ein Werksreset löscht alle gespeicherten WLAN- und Geräteeinstellungen.

Tipp Weitere Unterstützung erhalten Sie unter kontakt@smart-gift.de.

Schritt 10 · Einrichtung abgeschlossen

Zeitaufwand: —

Ihre SmartGift WordClock ist nun eingerichtet und einsatzbereit.



Aktuelle Dokumentation & Support

So gehen Sie vor

- Aktuelle Anleitungen und Unterstützung: www.smart-gift.de/support
- Support: kontakt@smart-gift.de

Tipp Scannen Sie den QR-Code, um die aktuelle Anleitung und Unterstützung aufzurufen.

Fertig Bei WLAN-Betrieb synchronisiert die WordClock Uhrzeit sowie Sommer- und Winterzeit automatisch. Im Offline-Betrieb verwenden Sie die manuelle Zeiteinstellung.

Dokument 1.4 · Firmware DE 1.4.6 · Publisher 7.1.4 · 2026-08-06