


SmartGift WordClock

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick.

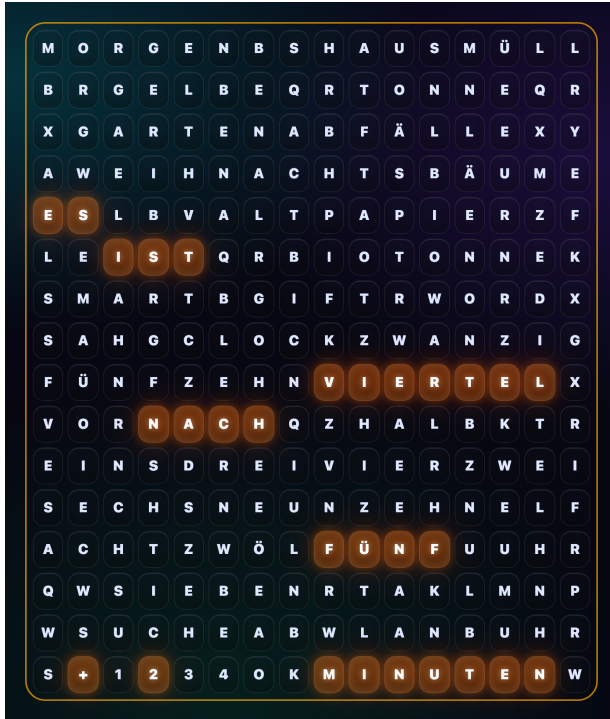

Dieses Handbuch erläutert die wichtigsten Funktionen Ihrer WordClock.




Aktuelle Dokumentation & Support

Schritt 1 · Ersteinrichtung

Zeitaufwand: 1 Minute

Beim ersten Einschalten erstellt die WordClock ein eigenes WLAN und stellt eine kleine Einrichtungsseite für die Verbindung mit dem Heim-WLAN bereit.

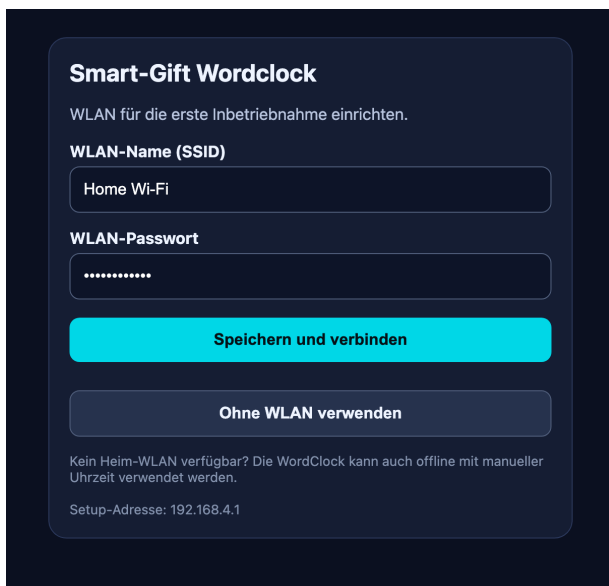The image shows a dark-themed setup screen for the 'Smart-Gift Wordclock'. At the top, the title 'Smart-Gift Wordclock' is displayed. Below it, a subtitle reads 'WLAN für die erste Inbetriebnahme einrichten.' There are two input fields: 'WLAN-Name (SSID)' with the text 'Home Wi-Fi' and 'WLAN-Passwort' with a masked password '.....'. Below these fields are two buttons: a red 'Speichern und verbinden' button and a grey 'Ohne WLAN verwenden' button. At the bottom, there is a note: 'Kein Heim-WLAN verfügbar? Die WordClock kann auch offline mit manueller Uhrzeit verwendet werden.' and the 'Setup-Adresse: 192.168.4.1'.

So gehen Sie vor

- Schließen Sie das USB-Netzteil an.
- Verbinden Sie sich mit „Wordclock-Setup“ und dem Passwort „12345678“.
- Öffnen Sie <http://192.168.4.1> und wählen Sie zwischen Heim-WLAN und „Ohne WLAN verwenden“.
- Bei Heim-WLAN geben Sie SSID und Passwort ein und tippen auf „Speichern und verbinden“.

Tipp Nach erfolgreicher WLAN-Verbindung wird die neue Webadresse direkt angezeigt.

Schritt 2 · Uhrzeit und Sprache der Weboberfläche

Zeitaufwand: 30 Sekunden

Mit Heim-WLAN wird die Uhrzeit normalerweise automatisch über das Internet synchronisiert. Ohne Heim-WLAN kann die WordClock vollständig mit manueller Uhrzeit betrieben werden.

Zeitquelle
Wählen Sie, ob die WordClock die Zeit automatisch über WLAN/NTP empfängt oder ob die heutige Uhrzeit manuell eingestellt wird.

WLAN → Automatische Zeit über das verbundene WLAN

Manuell 01:53 PM **Heute setzen** Manuell (heute)

Verwenden Sie „Manuell“ nur ohne WLAN-Verbindung. Nach erneuter WLAN-Verbindung wählen Sie wieder „WLAN“ für die automatische Zeitsynchronisierung.

Sprache der Weboberfläche
Wählen Sie die Sprache für Menüs, Beschriftungen und Hinweise der Konfigurationsoberfläche.

Sprache der Weboberfläche
Deutsch
Deutsch

WordClock-Front
Feste Sprache
Die Wörter auf der physischen Front werden in einer festen Sprache gefertigt und können in der Weboberfläche nicht geändert werden.

Diese Einstellung ändert nur die Konfigurationsoberfläche, nicht die Wörter auf der physischen WordClock-Front.

So gehen Sie vor

- Wählen Sie „WLAN“, wenn die WordClock mit dem Heim-WLAN verbunden ist.
- Ohne WLAN wählen Sie „Manuell“, stellen die aktuelle Uhrzeit ein und tippen auf „Heute setzen“.
- Die Sprache der Weboberfläche kann jederzeit geändert werden.

Tipp Im Offline-Betrieb bleibt die Konfigurationsoberfläche über Wordclock-Setup und <http://192.168.4.1> erreichbar.

Schritt 3 · Anzeige

Zeitaufwand: 30 Sekunden

Passen Sie Farbe, Helligkeit und Hintergrundbeleuchtung an Ihren Raum an.

Uhrfarbe und Helligkeit am Tag
Stellen Sie die Farbe der leuchtenden Wörter und die normale Helligkeit für den Tag ein.

Uhrfarbe
#FF3B30

Helligkeit Tag
70 %

Änderungen werden direkt auf der WordClock angezeigt. Verwenden Sie in dunklen Räumen eine niedrigere Helligkeit.

Hintergrundbeleuchtung
Aktivieren Sie eine separate Hintergrundfarbe und wählen Sie unterschiedliche Helligkeiten für Tag und Nacht.

☒ Hintergrundbeleuchtung enabled

Hintergrundfarbe
#66CCFF

Helligkeit Tag
20 %

Helligkeit Nacht
5 %

Die Hintergrundbeleuchtung ist unabhängig von den leuchtenden Wörtern und kann vollständig ausgeschaltet werden.

So gehen Sie vor

- Wählen Sie die Farbe der Zeitanzeige.
- Stellen Sie die Helligkeit für den Tag ein.
- Aktivieren und konfigurieren Sie bei Bedarf die Hintergrundbeleuchtung.

Tipp Änderungen werden sofort auf der WordClock angezeigt.

Schritt 4 · Nachtmodus

Zeitaufwand: 30 Sekunden

In der Nacht kann die Anzeige automatisch gedimmt oder vollständig ausgeschaltet werden.

So gehen Sie vor

- Legen Sie Start- und Endzeit fest.
- Wählen Sie die Helligkeit für die Nacht.
- Schalten Sie die Anzeige in diesem Zeitraum bei Bedarf vollständig aus.

Tipp In Schlafzimmern reicht meist eine sehr niedrige Helligkeit aus.

Schritt 5 · WLAN und Einrichtung

Zeitaufwand: 1 Minute

Die Ersteinrichtung erfolgt über die kleine Setup-Seite. Später können Sie „Setup erneut öffnen“ verwenden, wenn die WLAN-Daten geändert werden müssen.

WLAN-Verbindung
Geben Sie im Einrichtungsmodus Name und Passwort des Heim-WLANs ein und speichern Sie die Verbindung.

WLAN-Name (SSID)
Home Wi-Fi

WLAN-Passwort

Speichern und verbinden

Nach der Verbindung
WLAN verbunden · neue Webadresse wird angezeigt

Nach erfolgreicher Verbindung wechseln Sie mit Ihrem Gerät zurück ins Heim-WLAN und wählen „Weboberfläche öffnen“.

Setup-Zugriff und Werksreset
Mit „Setup erneut öffnen“ starten Sie die WLAN-Einrichtung neu. Der Werksreset löscht alle gespeicherten Einstellungen.

WLAN-Einrichtung neu starten
Setup erneut öffnen
Die WordClock startet neu und öffnet einmalig ihr Setup-WLAN, damit neue WLAN-Daten eingegeben werden können.

Alle Einstellungen löschen
Werksreset
WLAN, Farben, Helligkeit, Sprache der Oberfläche und alle weiteren gespeicherten Werte werden gelöscht.

Reset / Alles löschen

Verwenden Sie „Alles löschen“ nur, wenn Sie die WordClock wirklich in den Auslieferungszustand zurücksetzen möchten.

So gehen Sie vor


- Geben Sie im Einrichtungsmodus Name und Passwort Ihres Heim-WLANs ein und tippen Sie auf „Speichern und verbinden“.
- Alternativ wählen Sie „Ohne WLAN verwenden“, wenn die Uhr lokal und mit manueller Zeit betrieben werden soll.
- Bei WLAN-Betrieb wechseln Sie nach Anzeige der neuen Webadresse zurück ins Heim-WLAN und öffnen die Weboberfläche.
- Verwenden Sie „Setup erneut öffnen“ nur, wenn das WLAN neu eingerichtet werden soll.

Tipp Ein Werksreset löscht alle gespeicherten WLAN- und Geräteeinstellungen.

Schritt 6 · iCal / Müllkalender (DE)

Zeitaufwand: 1 Minute

Die deutsche Firmware kann Abholtermine aus einem iCal-Kalender laden und die anstehende Abfallart direkt auf der WordClock anzeigen.

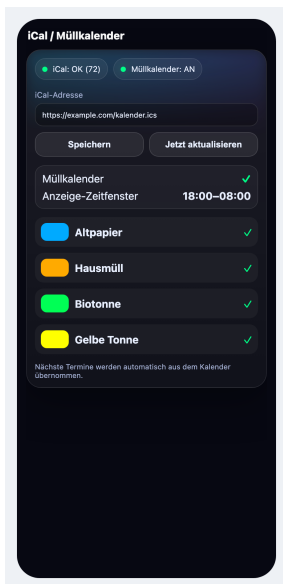

So gehen Sie vor

- Öffnen Sie den Bereich „iCal / Müllkalender“.
- Tragen Sie die iCal-Adresse Ihres Abfallkalenders ein und tippen Sie auf „Speichern“.
- Aktivieren Sie den Müllkalender und die gewünschten Abfallarten; die Farben können direkt angepasst werden.
- Öffnen Sie bei Bedarf „Anzeige-Zeitfenster“ und legen Sie Von/Bis fest.
- Tippen Sie auf „Jetzt aktualisieren“ und prüfen Sie anschließend „Nächster Termin“.


Wichtig Die iCal-Synchronisierung benötigt eine WLAN-/Internetverbindung. Im reinen Offline-Betrieb können keine neuen Kalenderdaten geladen werden.

Tip Die erweiterten Match-Begriffe müssen normalerweise nicht verändert werden. Sie sind nur nötig, wenn Ihr Kalender andere Bezeichnungen verwendet.

Schritt 7 · Firmware aktualisieren

Zeitaufwand: 2 Minuten

Neue Funktionen und Verbesserungen können direkt über die Firmware-Update-Seite installiert werden.

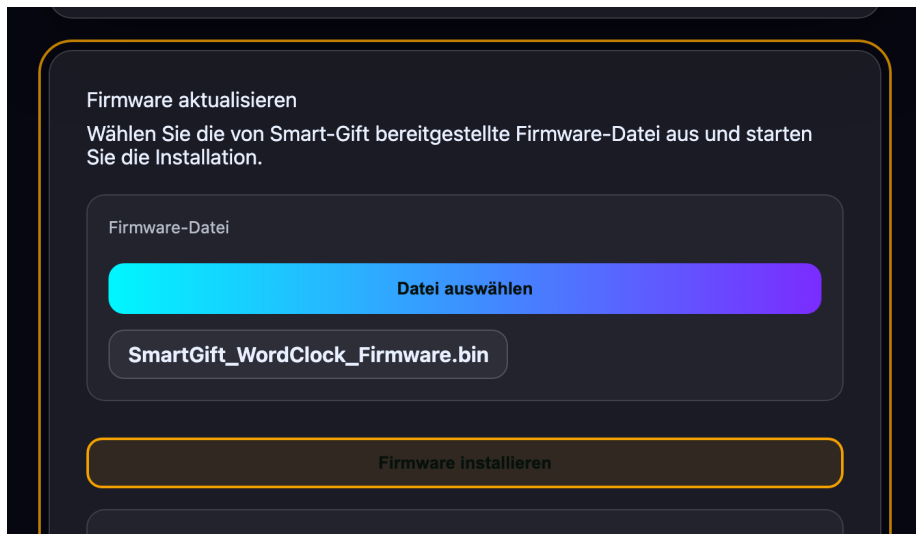

So gehen Sie vor


- Wählen Sie die von Smart-Gift bereitgestellte Firmware-Datei aus.
- Tippen Sie auf „Firmware installieren“. Der Button zeigt anschließend den laufenden Installationsvorgang an.
- Lassen Sie die WordClock eingeschaltet, bis sie automatisch neu gestartet ist.

Tipp Nach erfolgreichem Update startet die WordClock automatisch neu und verbindet sich wieder mit dem WLAN.

Schritt 8 · Hilfe

Zeitaufwand: —

Aktuelle Anleitungen und ergänzende Informationen finden Sie jederzeit online.

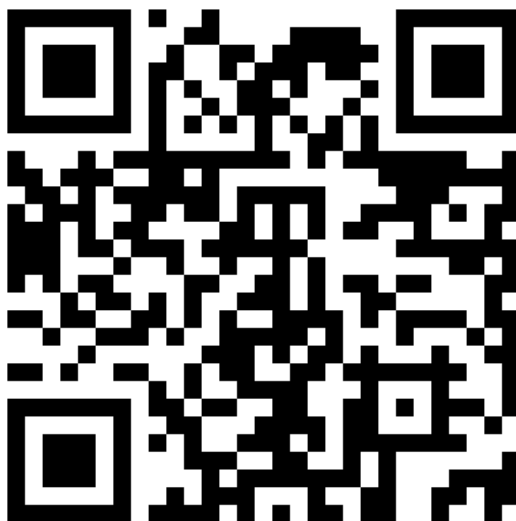

Aktuelle Dokumentation & Support

So gehen Sie vor

- Scannen Sie den QR-Code oder öffnen Sie www.smart-gift.de/support.
- Support: kontakt@smart-gift.de

Tipp Die Online-Version enthält stets die aktuellen Anleitungen.

Dokument 1.4 · Firmware DE 1.4.6 · Publisher 7.1.4 · 2026-08-06